


## Приставка СРТ 17 200

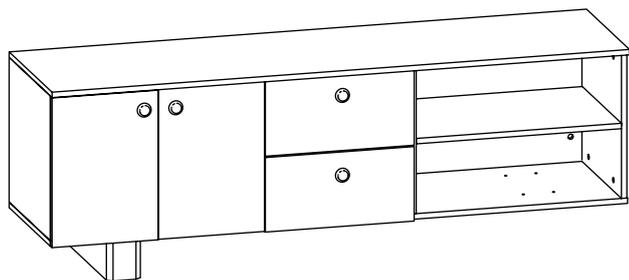


110 мин.			
№	Наименование	Размеры	Кол-во
1	Топ	1700x450x16	1
2	Дверь правая	442x312x16	1
3	Дверь левая	442x312x16	1
4	Фасад ящика	220x438x16	2
5	Дно	1700x430x16	1
6	Задняя стенка	428x1666x16	1
7	Полка	604x410x16	2
8	Боковина правая	428x430x16	1
9	Боковина левая	428x430x16	1
10	Вертикальная 2	428x413x16	2
11	Боковина ящика левая	400x160x16	2
12	Боковина ящика правая	400x160x16	2
13	Задняя панель ящика	368x160x16	2
14	Опора	120x382x100	1
15	Дно ящика	400x406x4	2

### Фурнитура

32 шт.	32 шт.	28 шт.	32 шт.	4 шт.	4 шт.
		7x50	L=400	4x16	3x20
2 шт.	8 шт.	28 шт.	2 шт.	16 шт.	8 шт.
3,5x16	4x20				
28 шт.	36 шт.	4 шт.	4 шт.		


**ВНИМАНИЕ!** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и применять фурнитуру, отличающуюся от указанной в схеме сборки, но не ведущие к ухудшению качества и кардинальному изменению внешнего вида изделия.

<p><b>1</b> Вставка эксцентриков в заднюю стенку</p> <p>8 шт.</p>	<p><b>2</b> Вкручивание штоков эксцентрика в глухие отверстия задней стенки</p> <p>4 шт.</p>	<p><b>3</b> Вставка эксцентриков, вкручивание штоков в глухие отверстия боковин</p> <p>4 шт.</p> <p>8 шт.</p>
<p><b>4</b> Вкручивание винтов полкодержателей в боковины</p> <p>2 шт.</p> <p>2 шт.</p>	<p><b>5</b> Крепление боковин к задней стенке, стяжка</p> <p>4 шт.</p>	<p><b>6</b> Вставка эксцентриков в боковины вертикальные 2</p> <p>16 шт.</p>

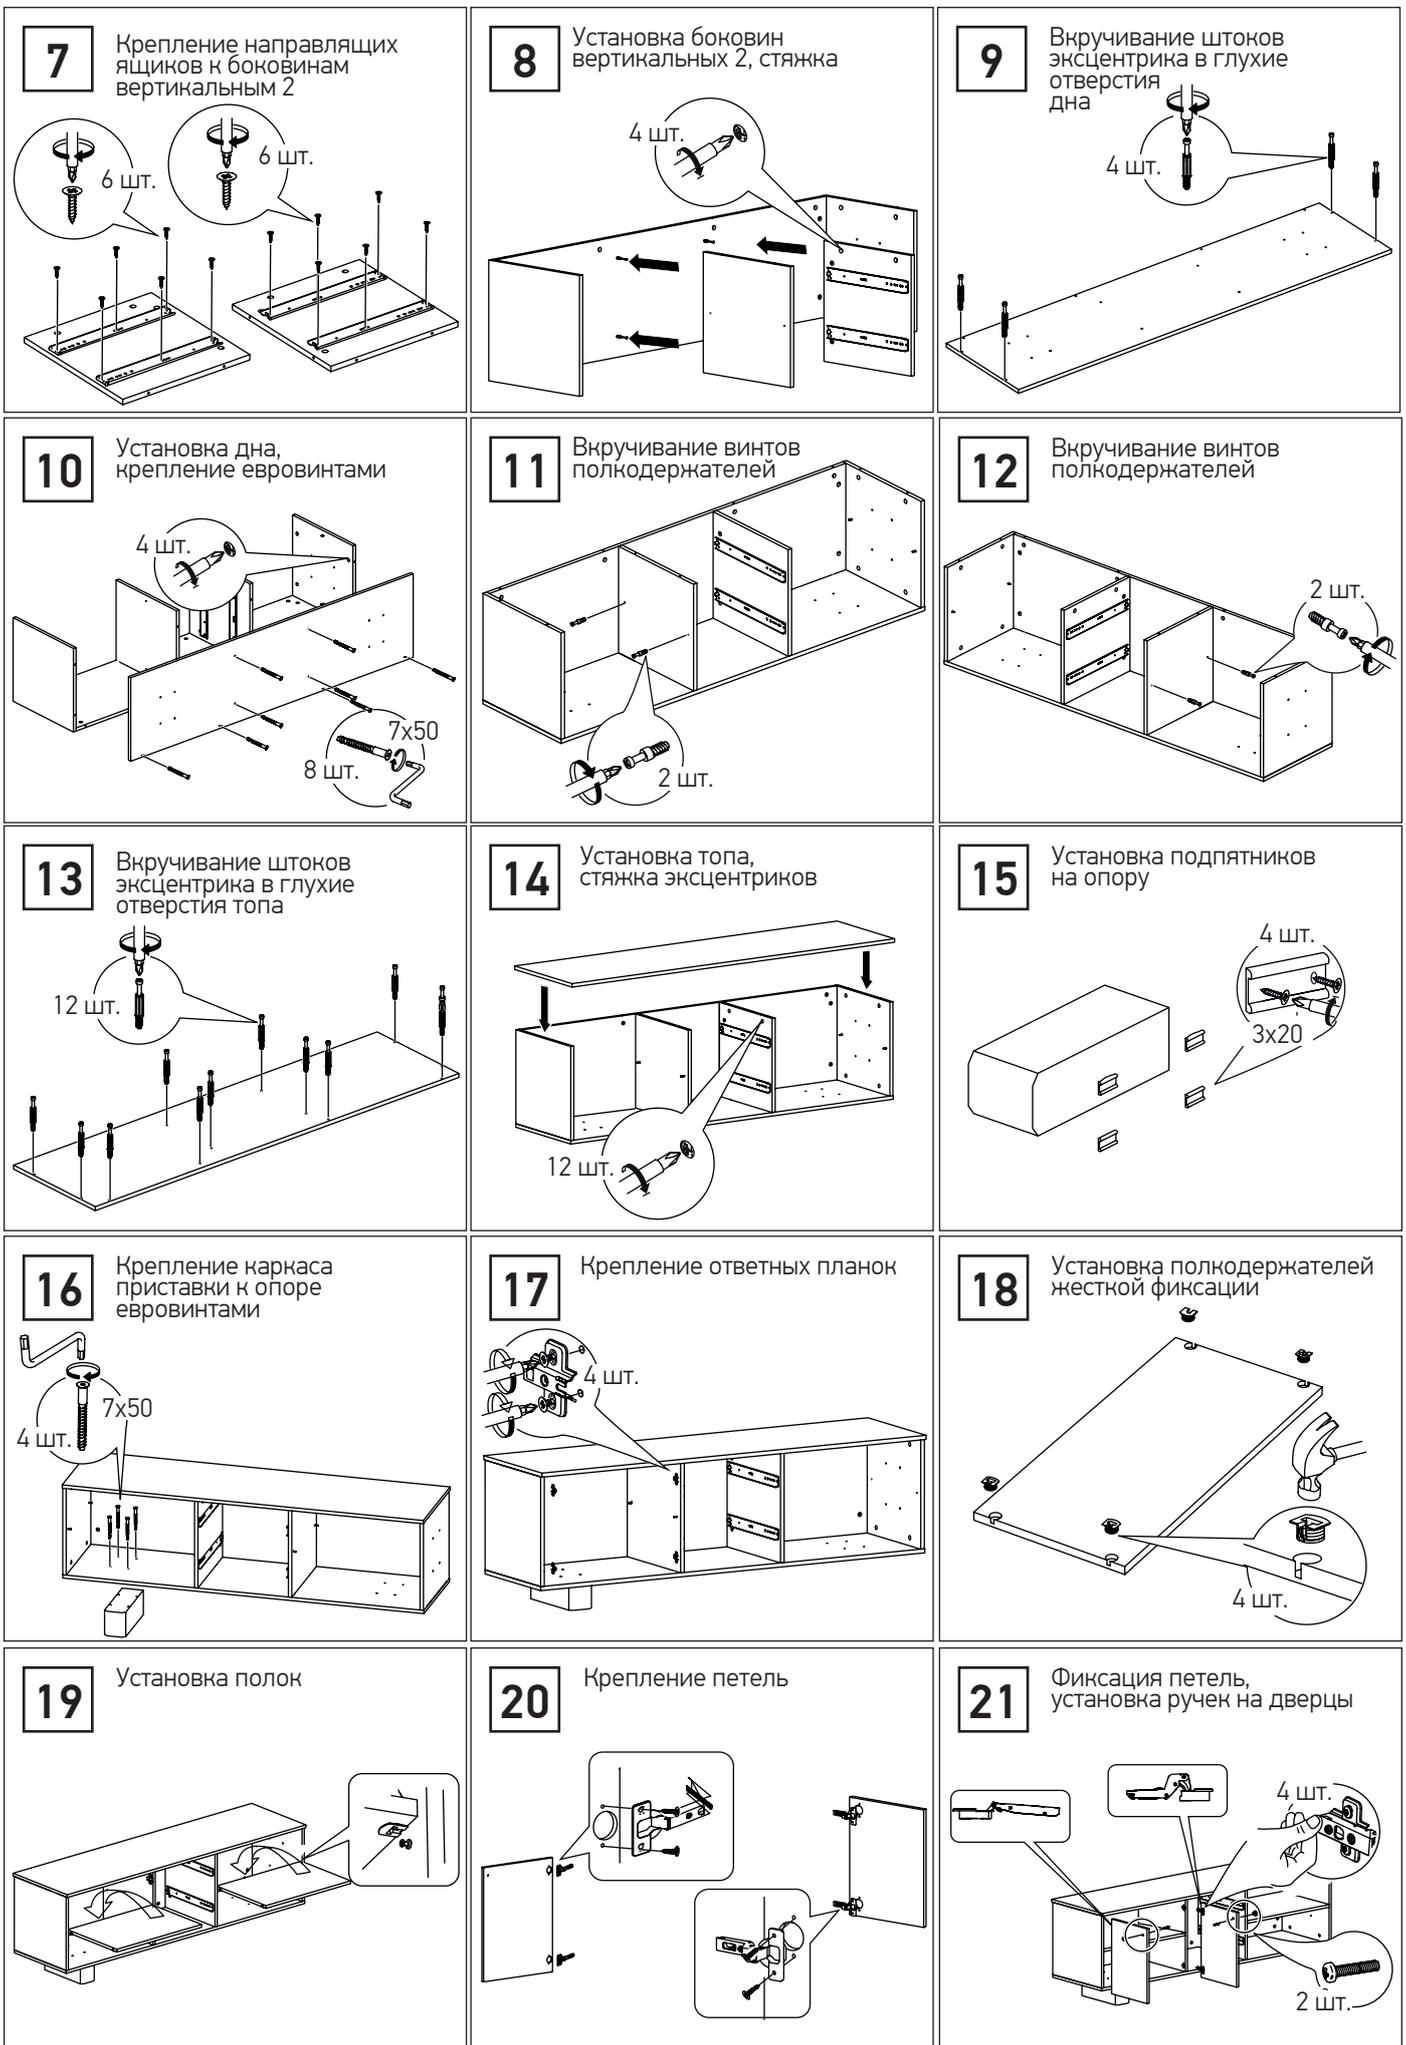

22

Установка эксцентриков в боковины ящиков

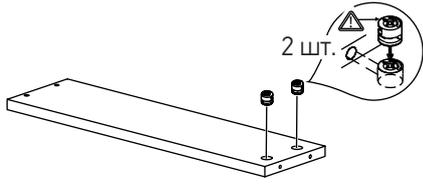


2 шт.

X2

23

Крепление роликовых направляющих

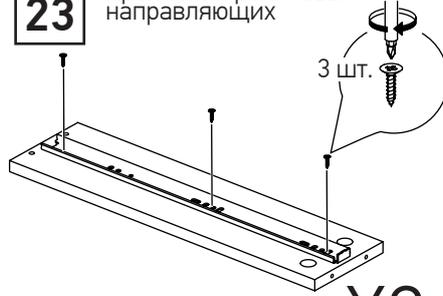


3 шт.

X2

24

Сборка каркасов ящиков

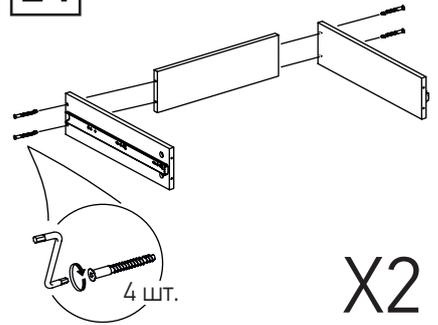


4 шт.

X2

25

Вкручивание штоков эксцентрика в глухие отверстия на фасадах ящиков

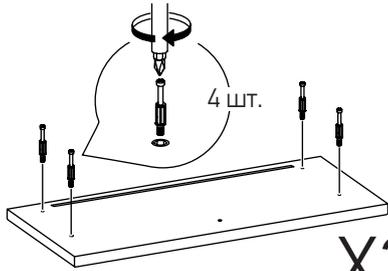


4 шт.

X2

26

Крепление фасадов, установка ручек

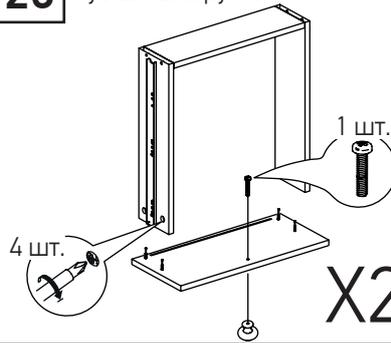


1 шт.

4 шт.

X2

27

Крепление днищ ящиков

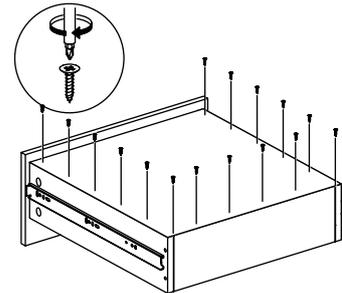

X2