

SWIFT

Тумба под оргтехнику





SWF274480

СБОРКА КАРКАСА:


Положить боковины (I; II) отверстиями вверх. Забить в торцевые отверстия боковин втулки (5). Вкрутить во втулки регулируемые опоры (6) (см. рис.1). Вставить шканты (1) стяжки-эксцентрики (3) и вкрутить дюбеля (2) прикрутить ответные планки петель (11) имеющимися при них винтами. Присоедините к боковинам полку силовую (V), затянув отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (3). Положить полку верхнюю (III) отверстиями вверх. Расположить стенку заднюю (VI) в пазы тумбы, прикрепить стенку уголками (7) равномерно по периметру. Вставить шканты (1) и вкрутить дюбеля (2). Присоединить к стойкам (I; II) полку верхнюю (III), затянув отверткой, поворачивая по часовой стрелке стяжки-эксцентрики (3). Закрыть все отверстия заглушками (4) и вставить полкодержатели (8) в боковины.

УСТАНОВКА ФАСАДОВ:

К дверям распашным (VII) прикрепить петли (10) саморезами (9). Навесить и отрегулировать двери (см.инструкцию по регулировке дверей) . К дверям прикрепить ручки, винтами (16). Отверстия заглушить заглушками (15). Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (11). Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить под каждой дверью. Положить полки съемные (IV) на полкодержатели. Отрегулировать, при необходимости, высоту шкафа подвинтив опоры (5).

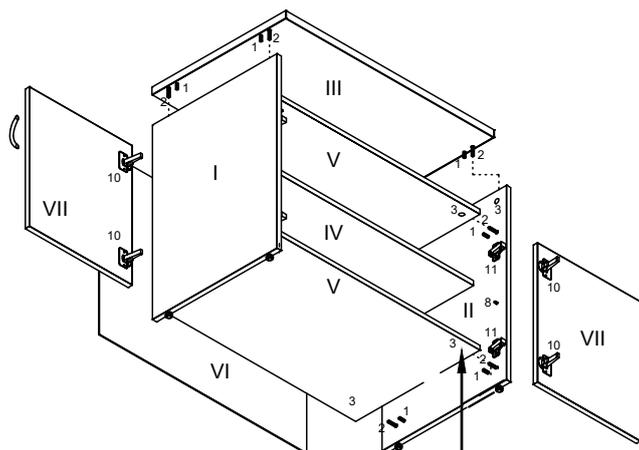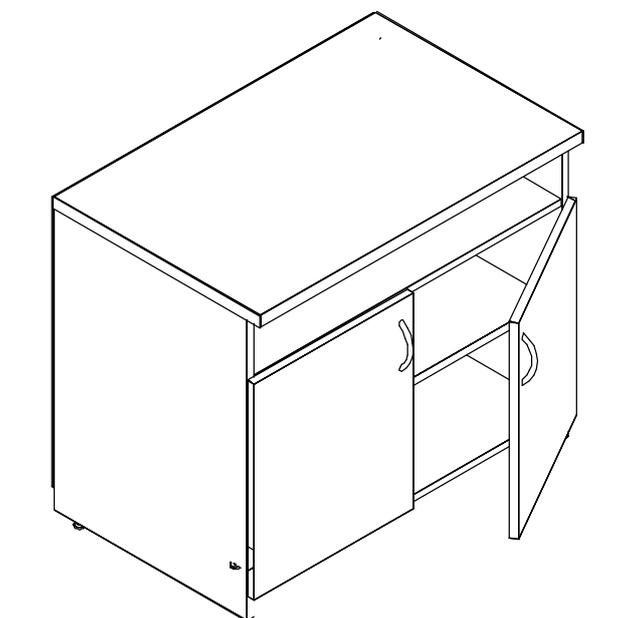

Крепление полки произвести изнутри каркаса на стяжки-эксцентрики (3)

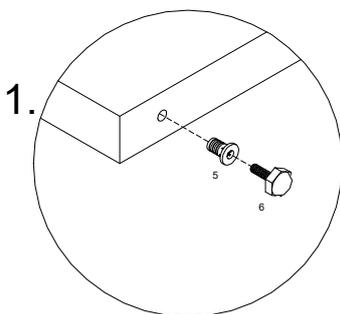

- I.....Боковина левая
- II.....Боковина правая
- III.....Полка верхняя
- IV.....Полка съёмная
- V.....Полка силовая
- VI.....Стенка задняя
- VII.....Фасад

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16