

ZOOM

Тумба подкатная с 3 ящиками



ZOM275303

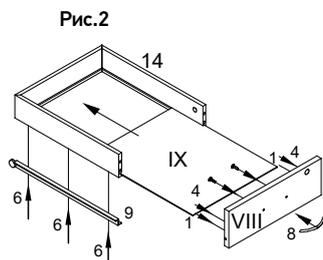
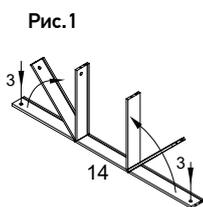
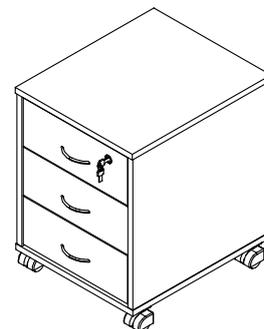


Рис.3

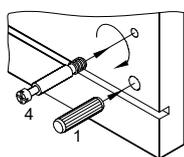


Рис.4

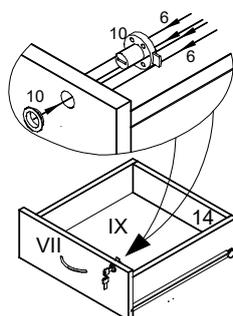


Рис.5


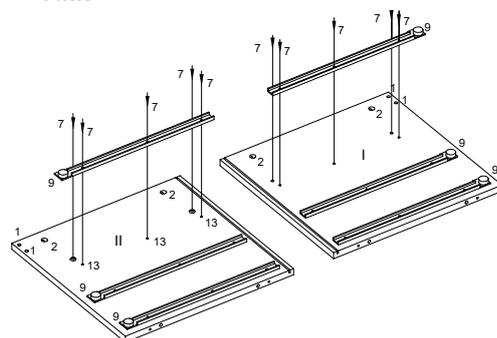


Рис.6

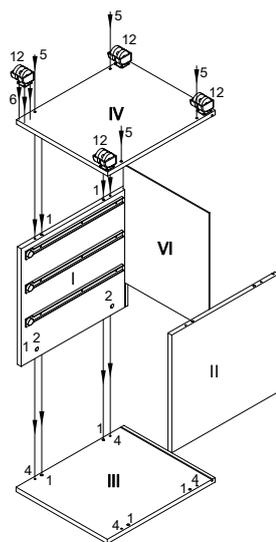

СБОРКА ЯЩИКОВ

Забить шканты (1) в передние панели выдвижных ящиков дюбеля стяжек-эксцентриков (4) см. рис.3. Вставить в боковые отверстия фолдингов для ящиков (14) как показано на рис. 1. Равномерно распределить дно ящика и притянуть саморезами к фолдингу. Присоединить переднюю панель ящика к фолдингу. Затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке стяжки-эксцентрики (3). К передней панели ящика привинтить ручку-скобу (8) имеющимися в ее комплекте винтами см.рис.2.

УСТАНОВКА ЗАМКА

В переднюю панель верхнего ящика вставить замок (10). Декоративное колечко вставить с лицевой стороны панели. Замок вставить с тыльной стороны, сориентировав выдвижным язычком.

СБОРКА КОРПУСА ТУМБЫ

Положить панели боковые (I;II) отверстиями вверх. Забить в торцы шканты (1), вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (4) и вставить стяжки-эксцентрики (2) крестовым пазом вверх. Привинтить к панелям боковым направляющие (9) евровинтами (7) см.рис. 5. Положить полку верхнюю (III) гладкой стороной вниз, см.рис.6. Вернуть в отверстия дюбеля стяжек-эксцентриков (4), забить шканты (1). Присоединить планку (V) к одной из панелей боковых, см. рис.6. Присоединить другую панель боковую, установив получившуюся конструкцию на полку верхнюю (III) и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2), см.рис.6. Установить в продольный паз стенку заднюю, см.рис.6. повернуть к полке нижней ролики мебельные (12) саморезами (6), см.рис.6. Перевернуть корпус тумбы и поставить его на опоры. Вставить ящики как показано на рис.6.

При необходимости отрегулировать положение ящиков используя регулировку направляющих (9). Для этого необходимо вынуть ящики и отрегулировать положение направляющих или воспользоваться имеющимися в комплекте шайбами (13), см.рис.5

- I.....Панель боковая правая
- II.....Панель боковая левая
- III.....Полка верхняя
- IV.....Полка нижняя
- V.....Планка
- VI.....Стенка задняя
- VII.....Передняя панель ящика выдвижного верхнего
- VIII.....Передняя панель ящика выдвижного
- IX.....Дно ящика

1	2	3	4	5	6	7
	 Высота=14мм	 Высота=6мм			 3,5x15	
8	9	10	11	12	13	14
						 Фолдинг для ящиков