

ZOOM Гардероб



ZOM275502

Положить полку нижнюю (IV) пазом вниз, (см.рис.1). Забить в отверстия футорки опор регулируемых (4). Положить боковину (I), полку верхнюю (III) и полку нижнюю (IV) пазом вверх, (см.рис.2). Вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3), вставить в отверстия шканты (1) (см.рис.2). Положить переставные полки (V) отверстиями вверх, (см.рис.2). Вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах (см.рис.2).

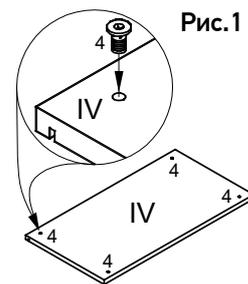


Рис.1

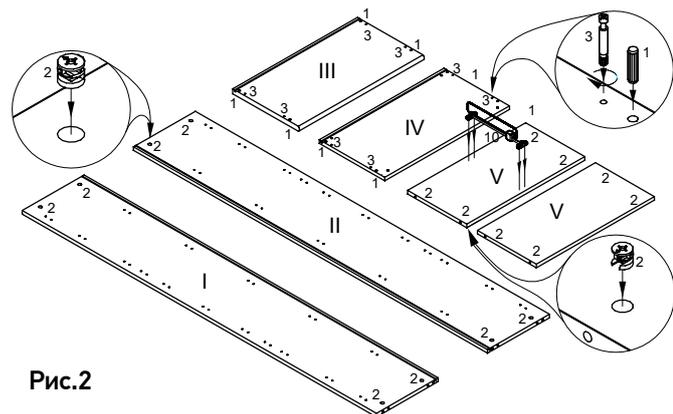


Рис.2

К торцам боковин (I) присоединить полку верхнюю (III). Зафиксировать полку верхнюю (III), затянув стяжки-эксцентрики (2) в боковинах (I), (см.рис.3). Затем каркас шкафа положить на лицевую сторону. Установить стенки задние (VI) в паз, соединив их между собой соединительным профилем (6), и установить полку нижнюю (IV) (см. рис.4).

Для фиксации стенки задней (VI) использовать уголки (8) установив их равномерно по периметру стенки задней. Для большей жесткости, рекомендуется в месте соединения стенок задних (VI) и соединительного профиля (6) установить уголки (8) на расстоянии 50мм от соединительного профиля (6) (см.рис.5). Вкрутить в футорки опор регулируемых (4) регулируемые опоры (5), (см.рис.6). Установить стеллаж вертикально. Отрегулировать устойчивость стеллажа при помощи регулируемых опор (5), (см.рис.6). Для надежности эксплуатации стеллажа, рекомендуется фиксирование стеллажа к стене при помощи саморезов (7;12), уголка (11) и дюбеля (13), (см.рис.6). Закрывать стяжки-эксцентрики (2) декоративными заглушками (9) (см.рис.6).

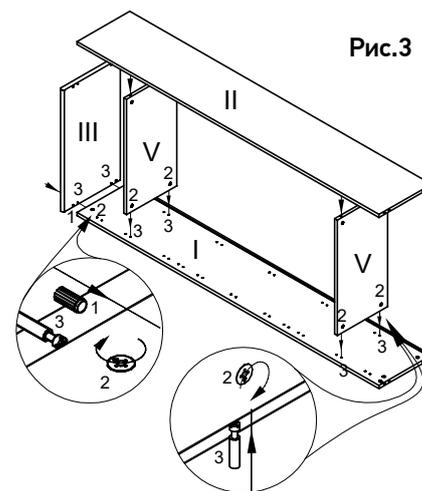


Рис.3

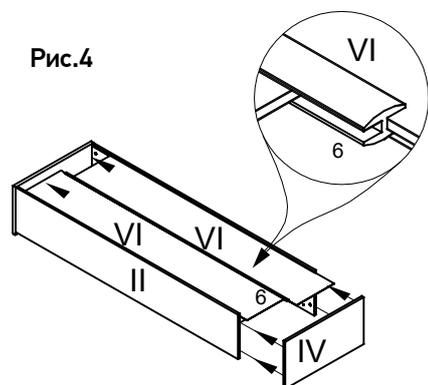


Рис.4

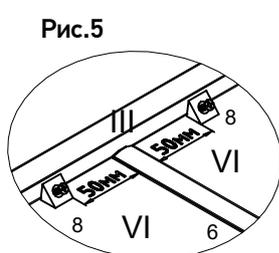


Рис.5

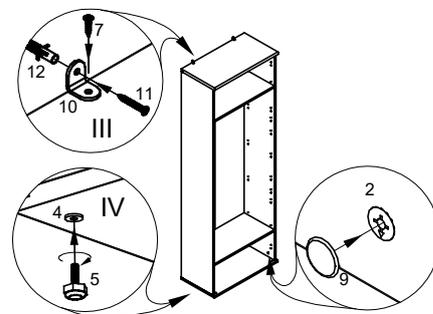


Рис.6

1 	2 Высота=14мм	3 	4 	5 	6
7 3,5x15	8 	9 	10 	11 	12 3,5x30
					13

I.....Боковина
III.....Полка верхняя
IV.....Полка нижняя
V.....Полка силовая
VI.....Стенка задняя